

A large, light blue decorative graphic in the top-left corner consisting of numerous curved, parallel lines that fan out from the left edge.

LTE USB DATA ADAPTOR **UX302NC**
機能追加に伴う取扱説明書記載内容の変更について



機能追加に伴う取扱説明書記載内容の変更について

このたびは、「UX302NC」(以降、本製品と呼びます)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ファームウェアバージョン 1.08, Connection Manager バージョン 1.18a において、以下の機能が追加いたしました。変更内容については本誌をお読みいただきますようお願いいたします。

- 表示ランプについて(18ページ)
- 接続方式とネットワークを設定する(48ページ)
- バージョンアップ時の動作について

表示ランプについて

端末の状態		アンテナ LED 	モード LED 
電源 OFF		消灯	消灯
起動中		消灯	水色(シアン)点灯 ⇒サイクリック点灯 ※4
圏外		赤点滅	消灯
受信レベル ※1	Level 5	点灯	-
	Level 4	点滅	-
	Level 3	点滅 (長い点灯⇔短い消灯)	-
	Level 2	点滅 (同じ間隔で点灯⇔消灯)	-
	Level 1 Level 0	点滅 (短い点灯⇔長い消灯)	-
PIN	PIN ロック	消灯	赤点滅 (同じ間隔で点灯⇔消灯)
	PIN 入力待ち	消灯	赤点滅 (同じ間隔で点灯⇔消灯)
SIM カード未挿入		消灯	赤点灯
ネットワーク検出状態 ※2		水色(シアン)	機能追加
待機状態 ※3	HSDPA /HSUPA	青	青点滅 (短い点灯⇔長い消灯)
	W-CDMA	紫	青点滅 (短い点灯⇔長い消灯)
	GPRS	黄	青点滅 (短い点灯⇔長い消灯)
接続状態	LTE	緑	青点灯
	HSDPA/HSUPA	青	青点灯
	W-CDMA	紫	青点灯
	GPRS	黄	青点灯

※1 受信レベルの表示ランプ色は各状態のランプ色で表示されます。

※2 ネットワーク検出状態とはネットワーク設定「Dual」または「LTE Only」に設定され、切断状態のときに遷移します。

本状態は、基地局への位置登録がされず、基地局からの信号を検出している状態で、接続を開始することで基地局への位置登録及びネットワークに接続される待機状態です。

※3 待機状態とは、ネットワーク設定を「Auto」または「3G Only」に設定され、切断状態のときに遷移します。

本状態は、基地局への位置登録がされ、ネットワークに接続可能な待機状態です。

※4 ランプが7色順番に点灯します。




お願い

- 本製品をパソコンに接続し、電源を投入した際に、モード LED が赤点滅の場合には、本製品を一度パソコンから取り外し、SIM カードが正しく接続されているかをご確認ください。


接続方式とネットワークを設定する

接続方式(RAS または NDIS)とネットワーク設定について説明します。

- 1 メインメニュー画面で[Setting]をクリックし、左側のタブ[接続タイプ]をクリックします。

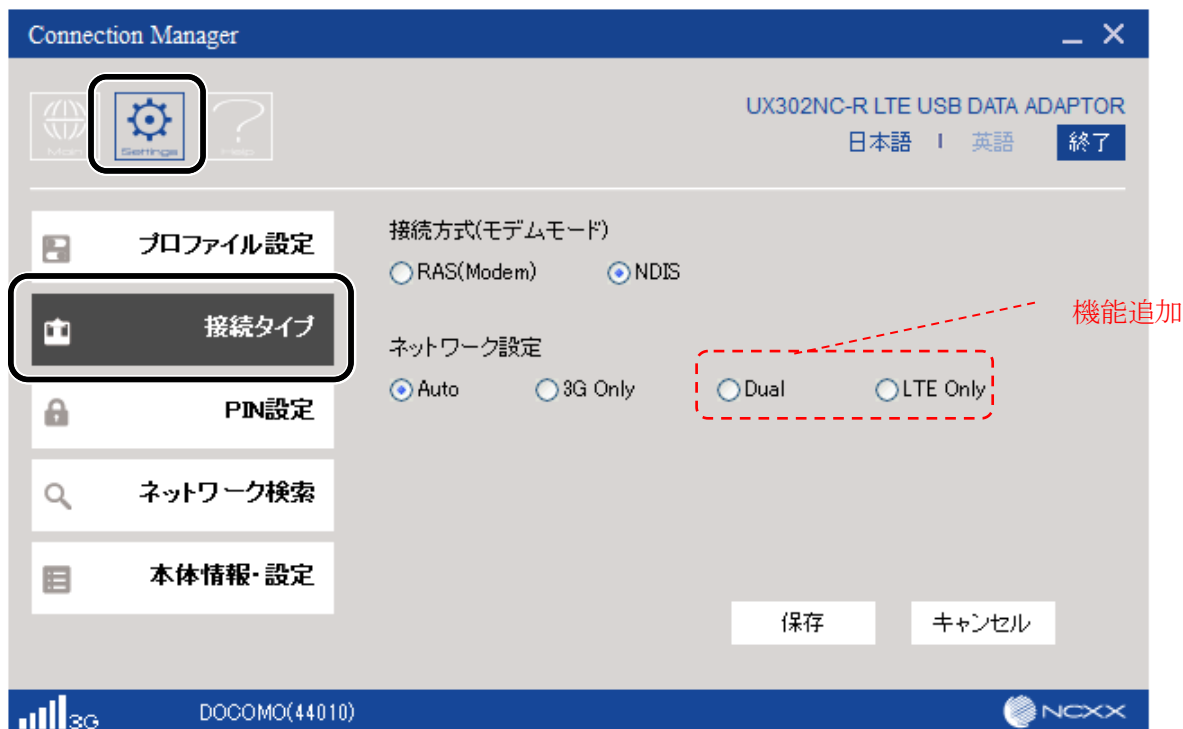

- 2 接続方式およびネットワーク設定を選択して[保存]をクリックします。

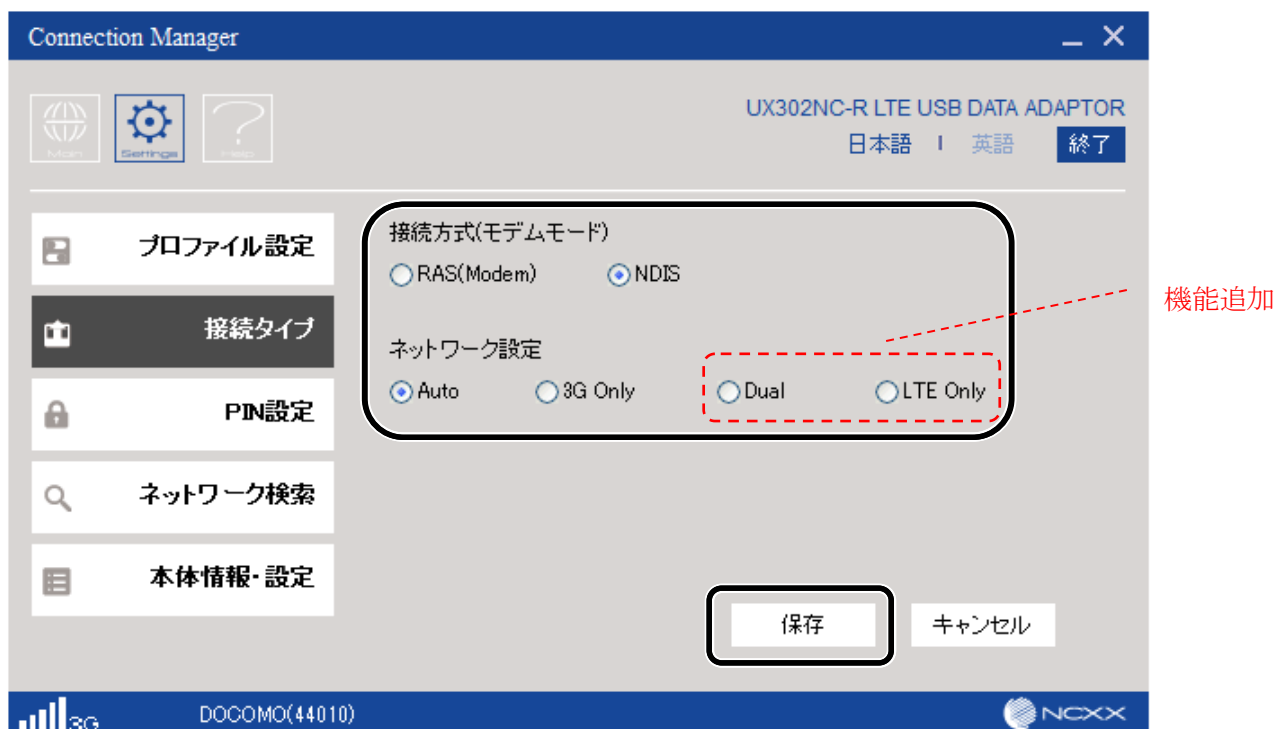

NDIS: Ethernet(LAN)接続と同様な接続方式
RAS: ダイヤルアップによるネットワーク接続方式

通常は NDIS を選択してください。
ネットワーク設定による動作は以下のようになります。

[LTE/3G で利用する場合]

ネットワーク 設定	利用可能なネットワーク		説明
	電源 ON 時 ※	接続時	
Auto	3G	3G/LTE	3G から接続し、LTE へハンドオーバーするモードです。 LTE のみのエリアでは、Dual/LTE Only を設定しご使用ください。
3G Only	3G	3G	3G のみに接続するモードです。
Dual	-	3G/LTE	接続を開始したタイミングで、3G/LTE への接続動作が開始されます。
LTE Only	-	LTE	接続を開始したタイミングで、LTE のみに接続するモードです。

※電源 ON 時とは、本製品をパソコンに接続し、コネクションマネージャーが起動された状態です。

機能追加

お知らせ

- ネットワーク検出状態ではネットワークに位置登録をせずに対応周波数の信号検出のみを行うため、通信に利用する電波状態レベルとは異なります。
- Auto/3G Only に設定されている場合、LTE のみの契約、及び LTE のみのサービスエリアでは圏外となり使用できませんので、Dual/LTE Only の設定でご使用ください。
- Dual/LTE Only については、UX302NC (本体ファームウェアバージョン v1.0.7 以前) ではご使用になれません。
- GSM を利用する場合は、Auto/Dual に設定しご利用ください。

バージョンアップ時の動作について

- ファームウェアバージョン 1.08, Connection Manager バージョン 1.18a への更新ツールを実行した場合、ネットワークタイプは Dual に書き換わります。(以前のバージョンは Auto)
また、APN やオートインストールが AT コマンドで無効にされている場合、更新ツールを使っても継承されますので、ご注意ください。

製造元：株式会社 ネクス

〒025-0323 岩手県花巻市櫛ノ目 2-32-1

URL <http://www.ncxx.co.jp/>

TEL 050-3101-3755 (一般電話・公衆電話・携帯電話・PHS 共通)

Rev. 1.0